


EPI :




Légendes :

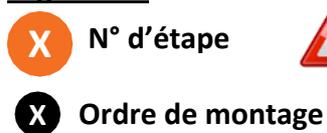


Point de vigilance

1 AVANT LA PREMIERE UTILISATION
ASSEMBLAGE DES CROCHETS

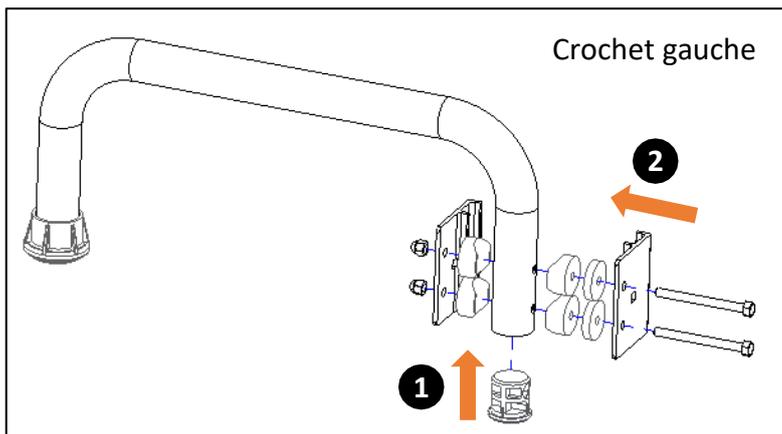



Montage du crochet droit symétrique

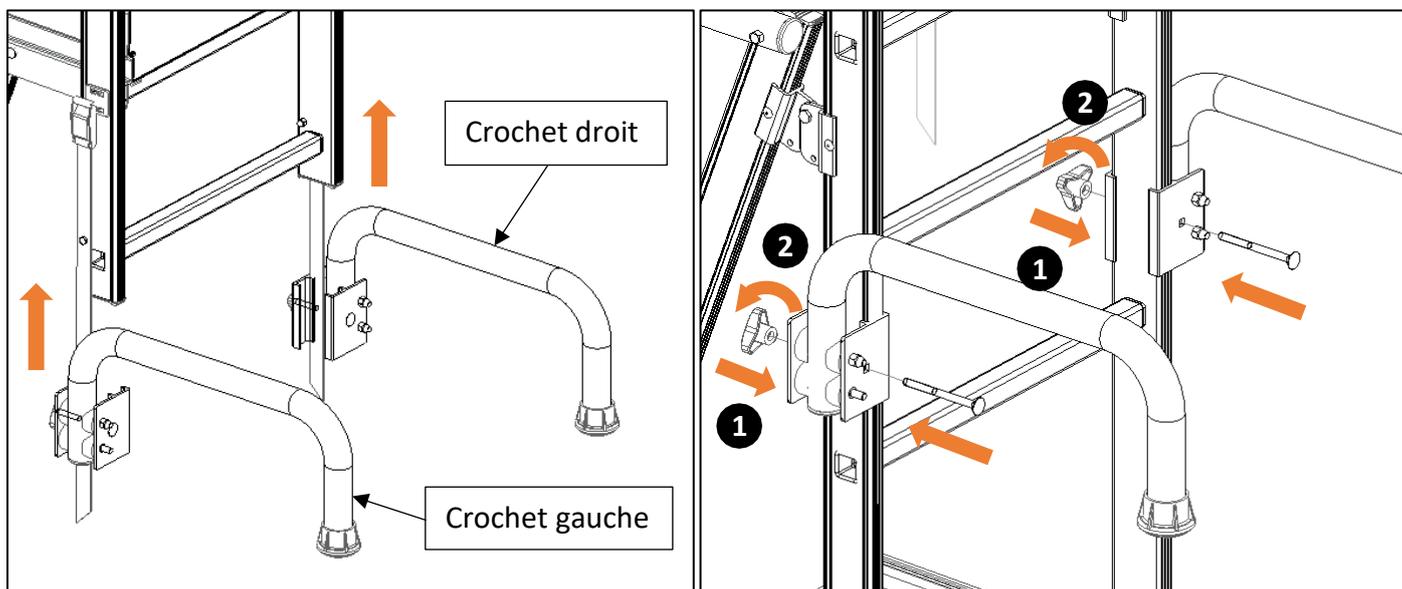

DES LA PREMIERE UTILISATION


**2 MISE EN POSITION
OUVERTURE DE LA PLATE-FORME**



Mettre le produit à plat et libérer les 3 sangles de maintien.
Lever le plan avec les crochets, le plancher bascule.
Lever jusqu'au blocage du plancher.

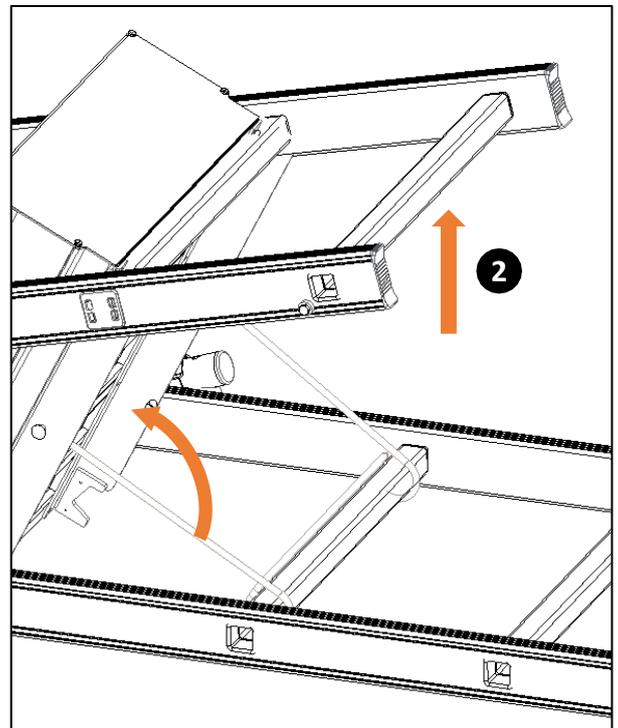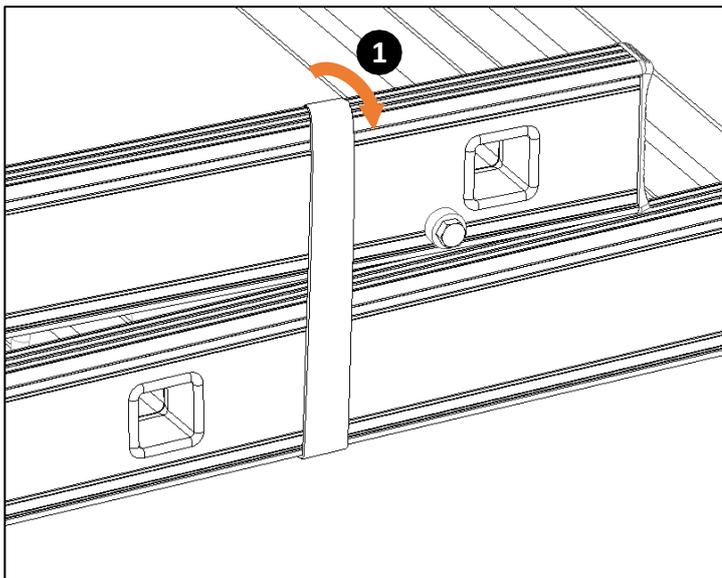

3 DEPLOIEMENT DU PLAN SUPERIEUR

Retourner le produit.
Retirer la sangle de maintien et faire coulisser le plan supérieur jusqu'à la hauteur souhaitée.
Remettre la sangle sur les deux échelons.


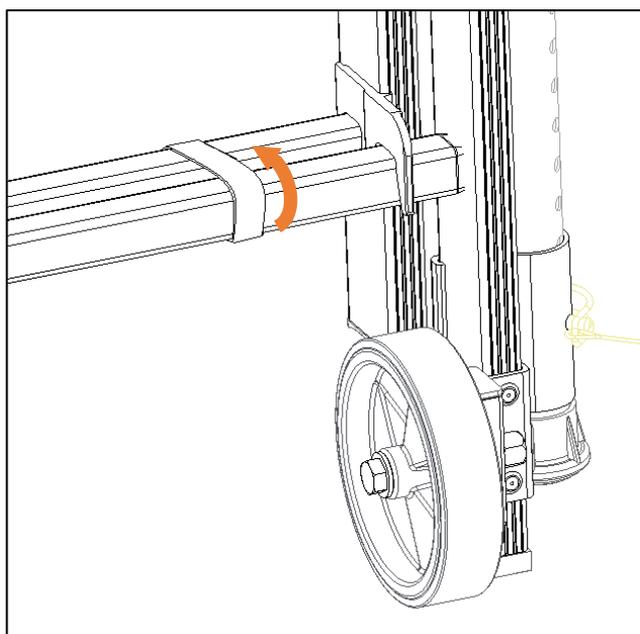


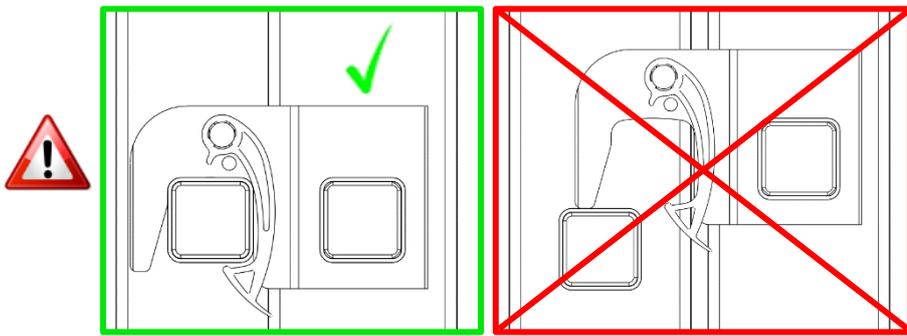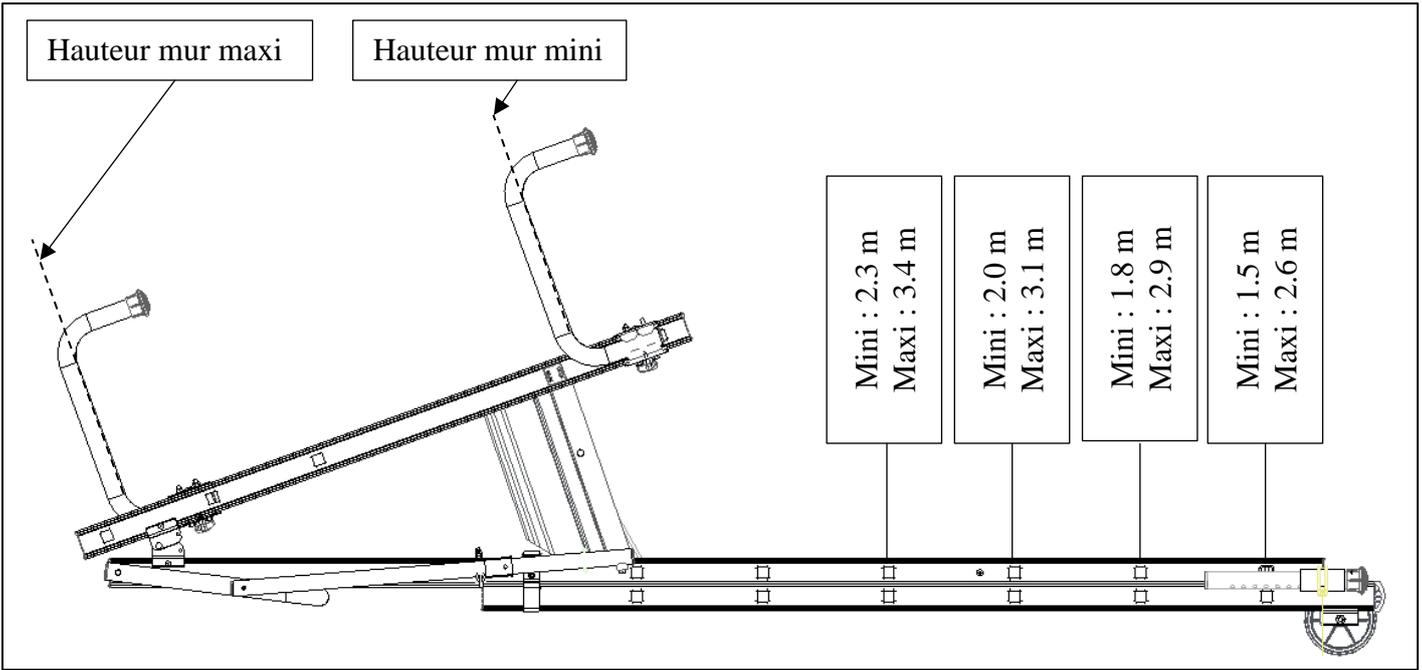

 Vérifier que la sangle est bien mise en place sur les deux échelons et que le verrou est bloqué avant d'utiliser le produit

4 MISE EN POSITION DU PRODUIT



Desserrer les boutons de manœuvre afin de positionner les crochets à la hauteur voulu, une fois positionner, resserrer les boutons de manœuvre.
Faire passer les crochets au-dessus du prémur, la plate-forme doit être horizontale.

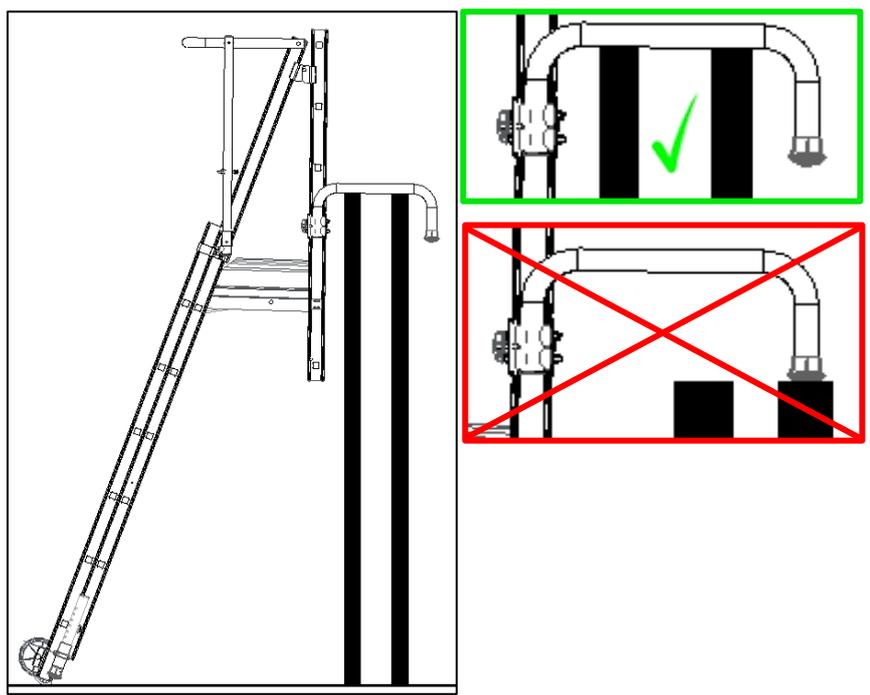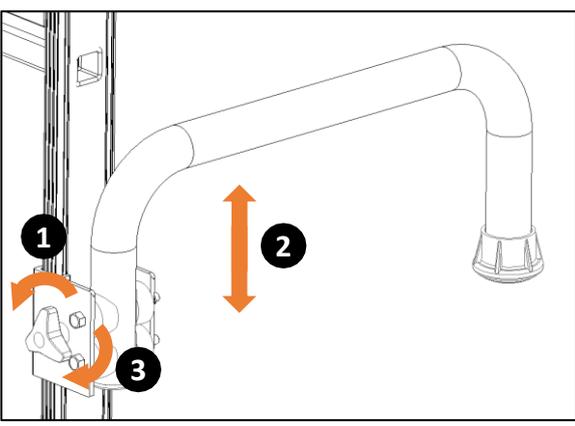

5 REGLAGE DU COMPENSATEUR DE NIVEAU

Enlever la goupille pour déverrouiller le pied.

Enclencher la goupille dans le trou permettant de mettre l'échelle le plus verticale possible.

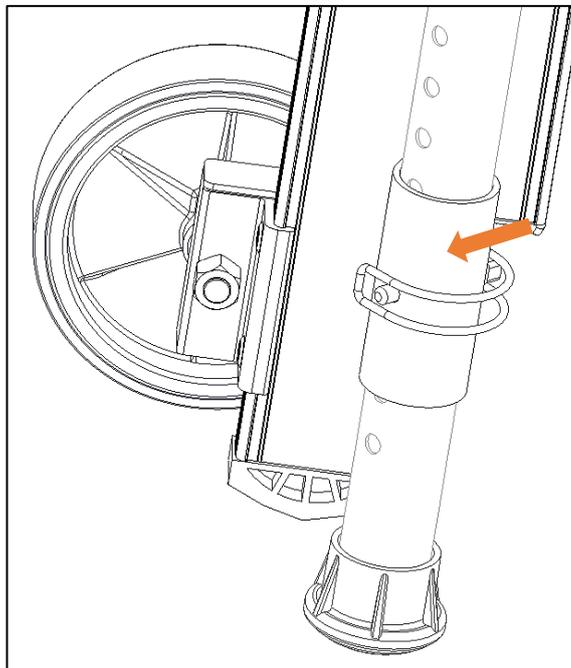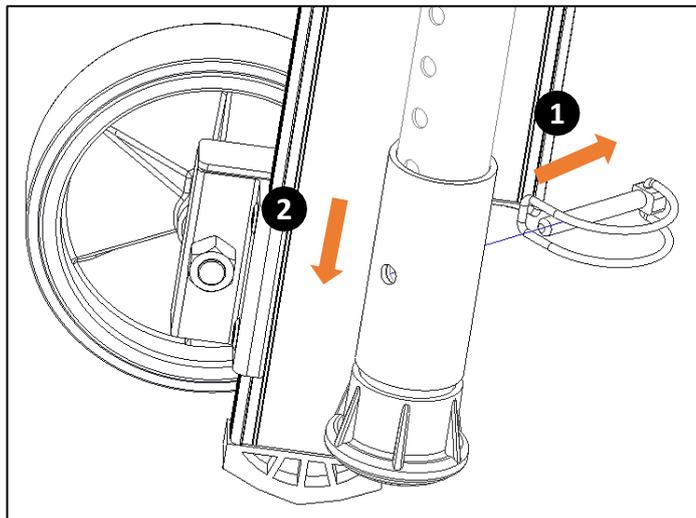

Vérifier que les goupilles sont bien enclenchées et bloquées avant d'utiliser le produit

6 MISE EN PLACE DU GARDE CORPS ET ACCES

Monter sur le produit.

Lever vers le haut les 2 rampes verticales jusqu'à ce que les pions soient bloqués.

Une fois sur la plateforme refermer la sous-lisse avec le câble à mousqueton pour pouvoir utiliser le produit



Vérifier que les pions sont bien enclenchés et que la sous-lisse est en place avant d'utiliser le produit

7 REPLIEMENT DE L'ECHELLE


Procéder dans l'ordre inverse pour replier le produit.



Vérifier le bon blocage des pions et goupilles et que les sangles soient bien en places avant de transporter le produit

8 TRANSPORT

Utiliser les roues de déplacement pour déplacer le produit

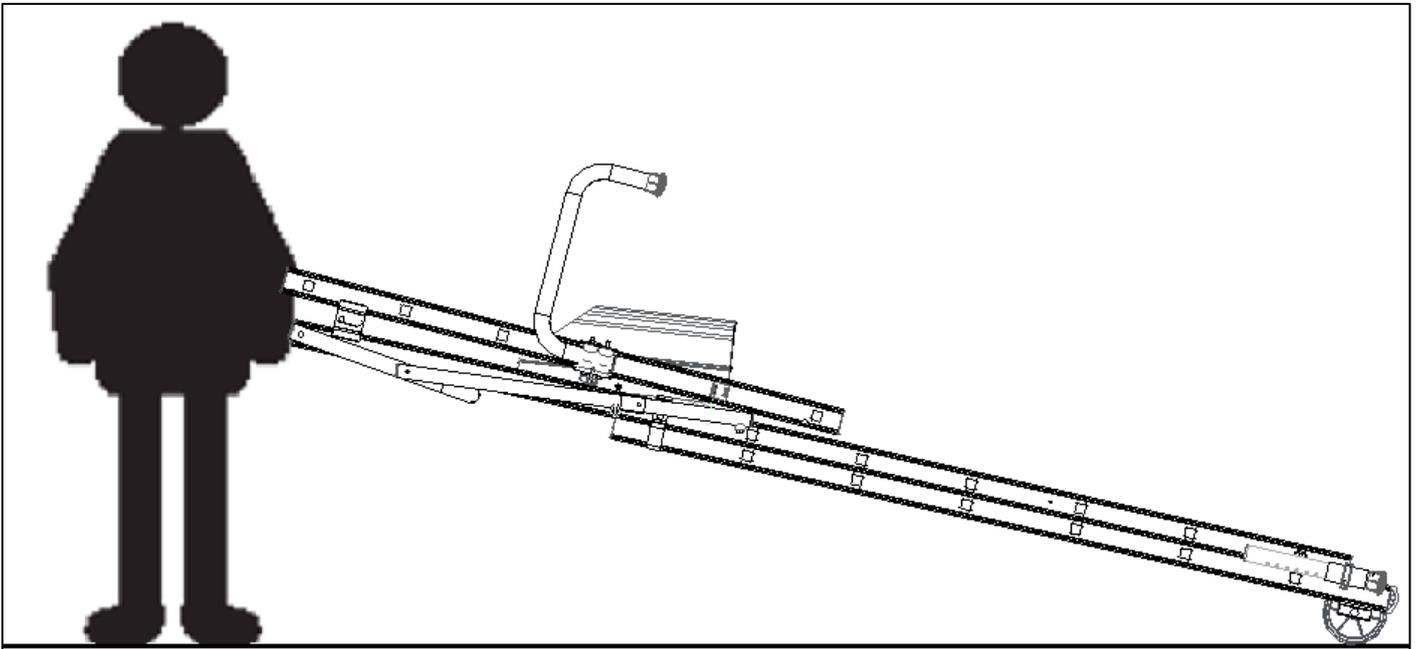

9 RECOMMANDATION

- Charge maxi d'utilisation : 150 Kg.
- Vérifier l'état du produit avant chaque utilisation.
- S'assurer que les gardes corps sont verrouillés avant d'accéder à la plate-forme.
- Non grutable.
- Ne pas déplacer le produit avec une personne dessus.