




FICHE DE CONTRÔLE

SHERPAMATIC FDV Référence : 02272 83x



Date de vérification :	Site :	Date :
Nom du vérificateur :	Adresse :	
		Sur étiquette :

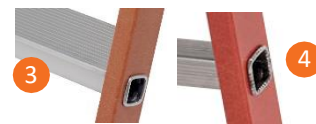

Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois à l'aide de la fiche de vérification (préconisation) Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité		CONFORMITÉ	
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit		OUI	NON
Structure : Fermeture et ouverture du produit, présence de toutes les vis, en particulier entre les 2 plans et les écrous sur la biellette au niveau de la plateforme 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que toutes les fixations (vis/écrous, rivets) sont correctement serrées ou en place		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, usure ...)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plateforme Vérifier que la plateforme n'a pas été modifiée ou percée et la présence des rivets sur le plancher		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence du verrou, de l'amortisseur noir sous la plateforme et de la pièce pivot de la plateforme 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de montée (PM) Vérifier que les marches sont en bonne état et ne bougent pas 3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de béquille (PB) Vérifier que les échelons sont en bon état et ne bougent pas 4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les roues sont en bon état et bien fixée 5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garde-corps Vérifier que les verrous de rampes verticales sont fonctionnels 6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence, le bon fonctionnement et l'état du portillon sur le garde-corps 7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier l'état de la lisse et sous lisse du garde-corps		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stabilisateur Vérifier le bon fonctionnement des blocages et des biellettes des stabilisateurs 8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Étiquettes de sécurité Présence des étiquettes de sécurité et de la notice sur la plateforme 9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conclusion produit : apte <input type="checkbox"/> à réparer ** <input type="checkbox"/> à réformer <input type="checkbox"/>			
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation			
Date prochaine vérification :			

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

